

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie

BEZPIECZNE RADIO 7 W 1 PRO



ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!





SPIS TREŚCI Model: XSY330

- 3 sposoby zasilania
- Obsługa radia
- Alarm SOS
- Latarka
- Funkcja ładowania i powerbanku
- Gwarancja
- Specyfikacja
- Wskaźnik zasilania
- Lampka do czytania
- Wskazówki użytkowe
- Zawartość opakowania

SPECYFIKACJA

Częstotliwość:	AM: 522-1620KHZ FM: 87-108MHZ
Wymiary:	16*9*8cm/6.3*3.5*3.1in
Waga:	500g/1.1 lb
Źródło zasilania:	10000mAh,3,7V
Zasilanie solarne:	5V 0,3W
Korbka:	5V 1,5W
Wejście USB:	DC 5V 2A
Wyjście USB:	DC 5V2,4A MAKŚ.
Po pełnym naładowaniu urządzenie obsługuje:	
• Radio: 90H	
• Radio i oświetlenie LED: 30H	
• Radio i lampkę do czytania: 9 H	



A. ŁADOWANIE PRZEZ USB

- Podłącz dołączony kabel USB do portu wejściowego (Input) po prawej stronie urządzenia, aby naładować wbudowaną baterię litową.
- Podczas ładowania 4 niebieskie diody wskaźnika zasilania będą zapalać się kolejno.
- Uwaga: Radio należy ładować przynajmniej raz na trzy miesiące.

B. ŁADOWANIE KORBKĄ


- Radio można również ładować, obracając korbkę znajdującą się z tyłu urządzenia, uruchamiając w ten sposób dynamo.
- Korbkę można obracać zarówno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak i przeciwnie.
- Obracaj korbkę przez 3 minuty z prędkością około 120 obrotów na minutę.
- Pozwoli to na:
 - około 4 minuty świecenia światła
 - około 15 minut działania radia

C. ZASILANIE SOLARNE

- Wystaw panel solarny na bezpośrednie światło słoneczne, aby ładowanie było jak najbardziej efektywne.
- Czerwona kontrolka zasilania zapali się, gdy radio otrzyma wystarczającą ilość światła do rozpoczęcia ładowania.
- Tryb solarny służy głównie do podtrzymywania poziomu baterii i wydłużenia jej żywotności.

OBSŁUGA RADIA

- Przekręć pokrętkę „Volume” zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby włączyć radio i ustawić odpowiednią głośność.
- Wybierz zakres FM/AM za pomocą przełącznika pasma radia.
- Wsuń antenę, aby uzyskać lepszy odbiór sygnału, szczególnie podczas słuchania stacji FM i AM.
- Przekręć pokrętkę „Tuner”, aby wybrać stację. Zielony wskaźnik strojenia zapali się, gdy stacja zostanie prawidłowo dostrojona.
- Aby wyłączyć radio, przekręć pokrętkę „Volume” do pozycji OFF.

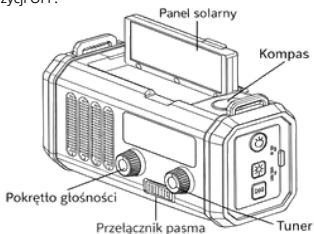


WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA

Urządzenie posiada 4 diody wskaźnika poziomu baterii (25% / 50% / 75% / 100%), które pokazują aktualny poziom naładowania.

Diody świecą zarówno podczas ładowania, jak i rozładowywania urządzenia.



LATARKA



Po pierwszym naciśnięciu przycisku latarki włącza się mocne światło (**punktowe**).


Po drugim naciśnięciu włącza się światło przyciemnione (**szerokie**).

Po trzecim naciśnięciu włączają się oba tryby jednocześnie (**mocne i krótkie światło**).

Po czwartym naciśnięciu latarka wyłącza się całkowicie.

ALARM SOS

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk SOS przez 3 sekundy – urządzenie uruchomi głośną syrenę alarmową oraz migające światło.
- Naciśnij przycisk SOS ponownie, aby wyłączyć alarm.

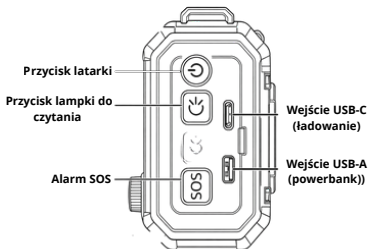

LAMPKA LED DO CZYTANIA

Otwórz panel solarny, włącz przycisk lampki do czytania – **lampa się zapali**.

Zamknij panel solarny i naciśnij przycisk ponownie – lampka zgaśnie.

FUNKCJA ŁADOWANIA I POWERBANKU

- Wodoodporna osłona z boku urządzenia chroni port wyjściowy USB oraz port wejściowy USB.
- Podłącz urządzenie USB do portu wyjściowego za pomocą kabla USB, aby zasilić urządzenie.
- Gdy radio jest używane jako powerbank, wskaźniki poziomu baterii będą stopniowo gasnąć.

UWAGA!

- Aby naładować telefon, użyj odpowiedniego kabla.
- Jeśli po podłączeniu telefon nie ładuje się, odłącz kabel USB i podłącz go ponownie, aby aktywować wyjście zasilania.

ANTENA

Na górze radia znajduje się wysuwana antena. Podczas słuchania stacji FM/AM zaleca się wysunięcie anteny w celu uzyskania lepszego odbioru sygnału.

WAŻNE INFORMACJE

- Przy pierwszym użyciu lub gdy urządzenie nie było używane przez ponad 60 dni, należy kręcić korbką przez około 1 minutę, aby aktywować wewnętrzną baterię.
- Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie ani zachłapanie wodą. Nie należy stawiać na nim przedmiotów wypełnionych cieczą.
- Nie należy dopuszczać do całkowitego rozładowania urządzenia, ponieważ może to skrócić żywotność baterii lub ją uszkodzić.
- Nie świeć latarką bezpośrednio w oczy – może to spowodować uszkodzenie wzroku.

GWARANCJA

Urządzenie objęte jest **12-miesięczną gwarancją** producenta, zaczyna się od dnia zakupu. Aby skorzystać z gwarancji niezbędny jest dowód zakupu urządzenia

